


Typen	Ausgänge	Bestell-Nr.
Airmat RH 2U	2 x 0-20V	171455

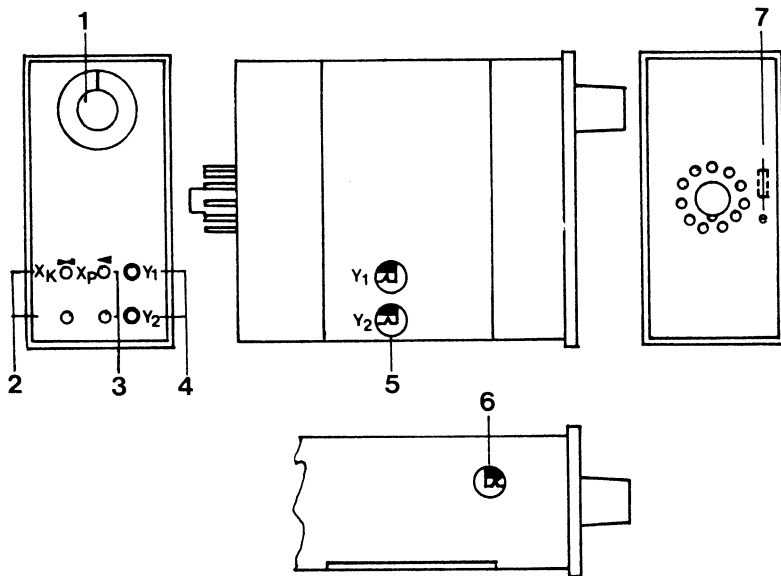

Schalter	WerkEinstellung
8	B E B = Befeuchten
9	
2 1	1 = Sollwert-vorgabe intern
10	S_2


Legende

- 1 Sollwertsteller
- 2 Einsteller für X_K -Eichen
- 3 Einsteller für X_p -Proportionalband
- 4 Ausgangsspannungsanzeige
- 5 Wirksinnschalter
- 6 Schalter für Sollwertvorgabe intern/extern
S2/1 = intern, S2/2 = extern
- 7 Gerätefeinsicherung

Technische Daten

Nennspannung	24V 50-60 Hz
Regelbereich	20...80 % r.F.
X_K -Eichen	ca. + 10% r.F. je Stufe
X_p -P-Band	ca. 1...10% je Stufe
Wirksinn je Stufe	B = Befeuchten
umkehrbar in	E = Entfeuchten
Ausgänge	2 x 0-20V, je 20 Watt
Feinsicherung	4 A FF
Umgebungstemperatur	0...50°C

Anschlußplan

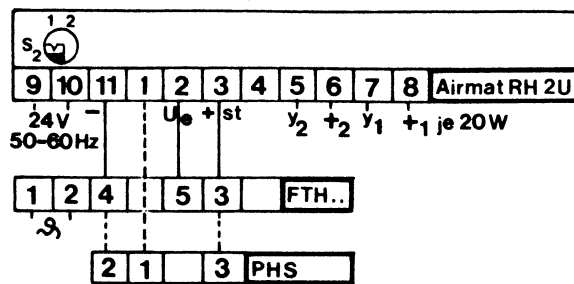

Reglerzusatzstufen Airmat RZ.. werden an Airmat RH.. in der gleichen Reihenfolge angeschlossen wie an Airmat RT..