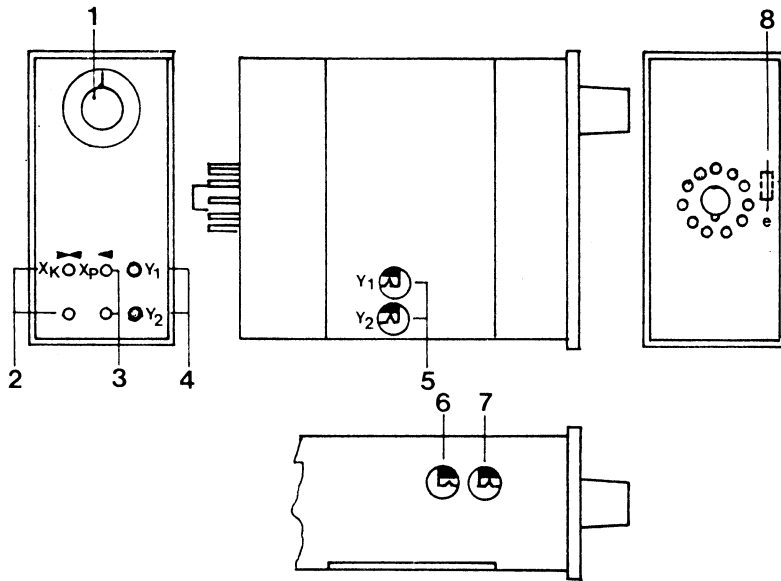



Typen	Ausgänge	Bestell-Nr.
Airmat RT 2U	2 x 0-20V	17 1427


**Schalter    Werkeinstellung**

5		H=Heizen
6		I=Fühler-einspeisung Ein
7		1=Sollwertvorgabe intern

**Legende**

- 1 Sollwertsteller
- 2 Einsteller für  $X_K$ -Eichen
- 3 Einsteller für  $X_p$ -Proportionalband
- 4 Ausgangsspannungsanzeige
- 5 Wirksinnschalter
- 6 Schalter S1 für Fühlereinspeisung  
S1/I = Ein, S1/0 = Aus
- 7 Schalter für Sollwertvorgabe intern/extern  
S2/1 = intern, S2/2 = extern
- 8 Gerätefeinsicherung

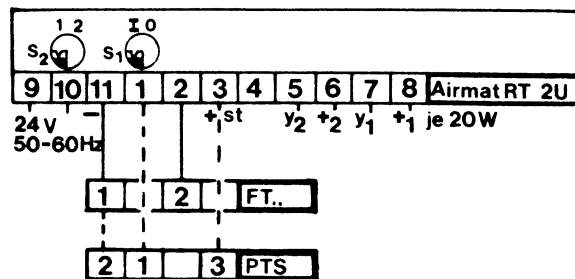**Anschlußplan**

**Technische Daten**

Nennspannung	24V 50-60 Hz
Regelbereich	-25...+125°C
$X_K$ -Eichen	ca. + 10K je Stufe
$X_p$ -P-Band	ca. 1...10K je Stufe
Wirksinn je Stufe	H = Heizen
umkehrbar in	K = Kühlen
Ausgänge	1-2, 0-20V, je 20 Watt
Feinsicherung	4 A FF
Umgebungstemperatur	0...50°C